

KYOEI
SINCE 1964

既存タイル・石材・パネル用 洗浄剤

リストン



既存タイル・石材・パネル用 洗浄剤

リストン ラインナップ

リストン洗浄剤は、**20kg・6kg**があります NEW

- 低価格
- 抜群の汚れ落ち

- 環境にやさしい
- 安全性を重視

洗浄剤

リストンはマンションや既存ビルのタイル・石・パネルの頑固な汚れ落としを目的とした洗浄剤です。
環境に配慮しながら洗浄力を究めた製品を、用途に応じて豊富に取り揃えております。

酸 性

強

マックス

医薬用外薬物
リストン最強・最速の
汚れ落とし。

床・壁用

パワー

医薬用外薬物
殆どの重度汚れを
素早く洗浄可能。

壁用

スタンダード

おすすめ 医薬用外薬物
オールマイティな洗浄力と
施工性に優れています。

やさしい

マイルド

軽度の汚れ落としに
ピッタリ。

中 性

eco 中性バイオ

生分解性に優れた
安全性の高いクリーナー。

タイル・目地用 表面超浸透保護剤

塗膜を残さない
タイプの
高浸透コート剤！

リストンコート

変色しない はがれない

程よいウェット感を出して
本来の色を復元。

NET.
16L 4L



NET.
4L 2L



NET.
16L



目地・タイルの劣化防止に最適。
素材の質感を変えません。



2014年
NEW

新配合

セーフティ

洗浄力が50%アップしました

ガラスを焼かない画期的な洗剤です。
プランコ作業時、壁のタイル・石材の
洗浄に最適！
天然成分のクエン酸が汚れを分解。

新配合

ラスター

金属膜を傷めることなく、
汚れをキレイに落とします。
植物由来の新配合になりました。
※ $\frac{1}{2}$ 希釈液でのテスト後に本作業を行ってください

エフロ



表面に固着したエフロ(白華)の
除去に。刺激臭低減タイプ。

アルカリ性

パネル

アルミ系パネルの洗浄剤。

アルカリクリーナー

煤煙など有機系の汚れ全般
を強力除去。

中和剤

リストン酸性タイプ洗浄剤の
中和に使用。

タイル・石材専用 研磨材



最強・水アカ落とし。

リストン スナイター

リピーター
急増中

薬品洗浄の
部分仕上げなら！

水アカはすべて落とせます
耐久性抜群 軽石タイプ研磨材の
50倍以上!
安全・無害！

テクニカルサポート

洗浄剤の疑問にお答えします

共栄ならではの技術的なアドバイス




現場に伺います

テスト施工無料サービス



リストン 施工例

■ タイル

- マンション外壁／磁器タイル 築19年 **マイルド+パワー** 使用例

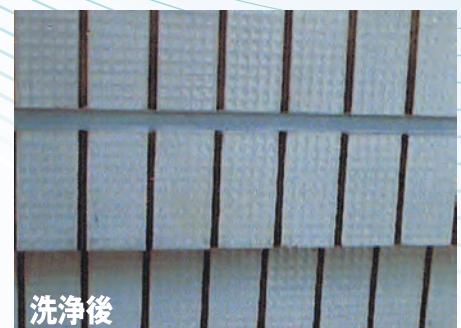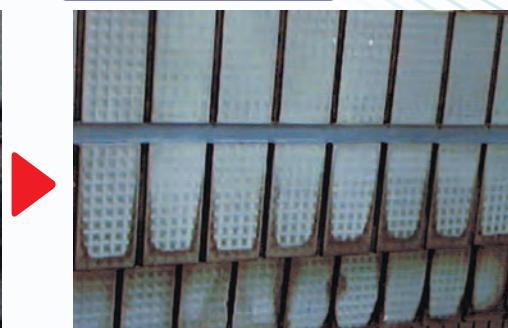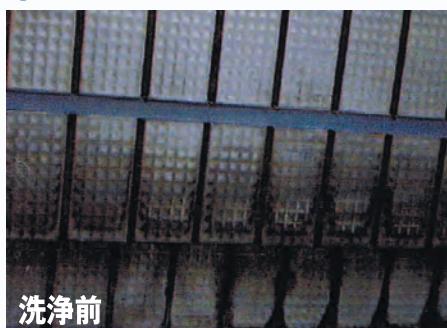

- オフィスビル外壁／タイル ブランコ使用 築15年

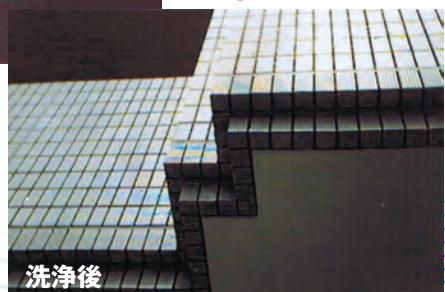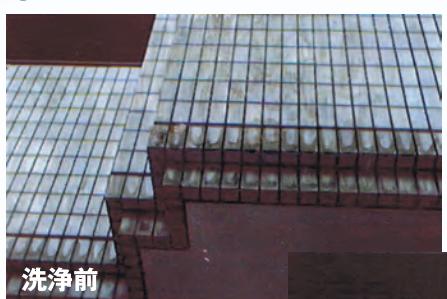


- オフィスビル棟屋部／無釉タイル使用 築15年



■ 石材

- Tビル 白ミカゲ石／強度排ガス・雨汚れ 築50年

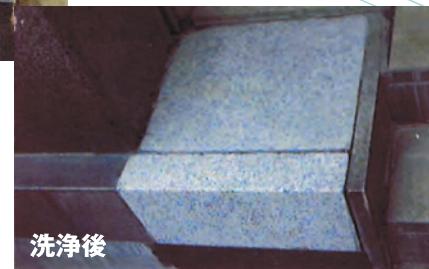

- Y様邸 外壁赤レンガ／強度エフロ 築10年





- エフロ 使用例**



■ 特殊タイル

- Sビル ラスター タイル／雨汚れ 築20年 **ラスター 使用例**

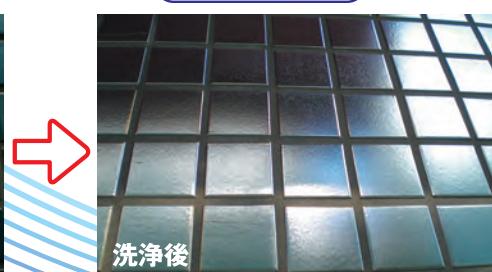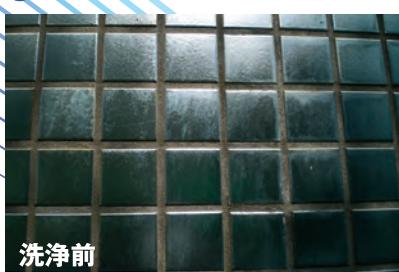

2014
NEW

NEW

NEW

使い分け 早見表

	リストン マックス	リストン パワー	リストン スタンダード	リストン マイルド	リストン セーフティ 新成分配合	リストン ラスター 新成分配合	リストン エフロ	リストン 中性 バイオ 新成分配合	リストン パネル	リストン アルカリ クリーナー
汚れレベル	重度	重度	中度	中~軽度	中~軽度	軽度	—	軽度	軽度	軽度
汚れの種類	水垢 サビ エフロ 排ガス	水垢 サビ エフロ 排ガス	水垢 エフロ 排ガス	水垢 排ガス	水垢 排ガス	水垢 排ガス	エフロ	水垢 排ガス 汚れ全般	水垢 排ガス	水垢 手垢 ヒールマーク
石材	粗面ミカゲ	◎	◎	◎	○	○	—	○	—	○
	鏡面ミカゲ	×	×	×	○ ①,②	○ ①,②	—	○ ②,③	○	—
	砂岩	◎	◎	◎	○	○	—	○	—	○
	ライムストーン	×	×	×	○ ①	×	—	×	○	—
タイル	ネオパリエ	×	×	×	×	○ ①,②	○ ①,②	○	○	○
	磁器タイル	○ ②	○ ②	○ ②	○ ②	○ ②	○ ②	○	○	○
	無釉タイル	○ ③	○ ③	○ ③	○	○	—	○	○	○
	ラスターイール	×	×	×	× ②	△ ②	○ ②	×	○	○
	レンガタイル	×	×	×	○ ③	○ ③	—	○ ③	○	○
	アルミパネル	×	×	×	○	○ ①,②	○ ①,②	×	○	—
ガラスへの影響	×	×	×	×	○ ④	○ ④	○	○	○	○

!**注意事項** ①拭き取り工法のみ可能 ②ツヤが落ちないか要確認 ③脱色することがあります ④熱反射等の特殊ガラスには使用不可

主要施工現場

羽田空港 有明清掃工場 NTT本社 国立国会図書館 国会議事堂 読売新聞本社 恵比寿ガーデンプレイス 東京ドームホテル オリックス本社ビル 川崎大師 東大病院 国立代々木体育館 近代文学博物館 葛飾文化会館 皇居内舞楽堂 帝国ホテル ヒルトンホテル ホテルニューオータニ フランス大使館 東武美術館 葛西臨海公園 キヤノン本社ビル ららぽーと 陸上自衛隊代沢宿舎 UR虹ヶ丘団地 URアーバンみらい 南大沢UR その他多数(敬称略)

注意事項

- リストンは原液使用です。
- リストン(床・壁用)の主成分である酸性フッ化アンモニウムは医薬用外劇物です。
- 素材によっては、薬品に反応して白化することがありますので、テスト施工で薬品の選定を行ってから、本施工を始めてください。
- 素材へのダメージテストをおこなった後に、本施工を行ってください。
- テスト施工はリストンでの洗浄後、必ず乾いた状態で判断してください。
- リストンは鏡面黒ミカゲには使用不可です。
- リストンを御使用の際は、取扱説明書とMSDSをよく読んで選定基準および使用方法を守って御使用ください。

- 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
- リストンを使用する際は使用方法を守り、不具合が出たら作業を中止し、解決方法を確認した後、作業を再開してください。

主要カタログ は弊社HPの「製品案内」のページよりダウンロードできます。
取扱説明書

Copyright (C) 2013 KYOEI Corporation. All Rights Reserved.



株式会社 共栄

〒174-0065 東京都板橋区若木1-8-22
TEL : 03-3934-8771
FAX : 03-3934-9753
E-mail : kyoei@space.ocn.ne.jp
URL : restone.jp

リストン 共栄

検索